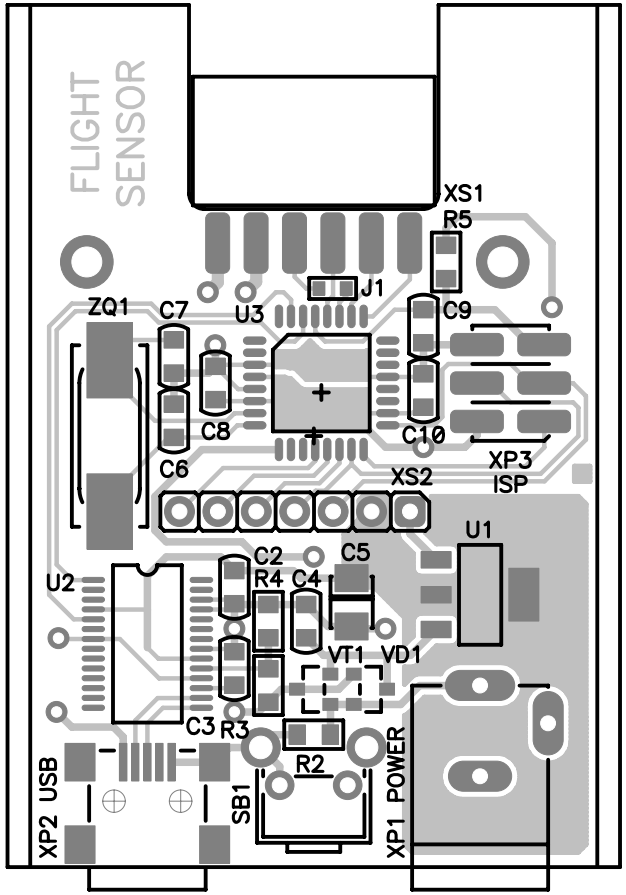
FLIGHT
SENSOR
XS1
R5
J1
ZQ1
C7
U3
C9
C8
C10
C6
XP3
ISP
XS2
U1
C2
C5
U2
R4
C4
VT1
VD1
C3
R3
R2
XP2 USB
SB1
XP1 POWER