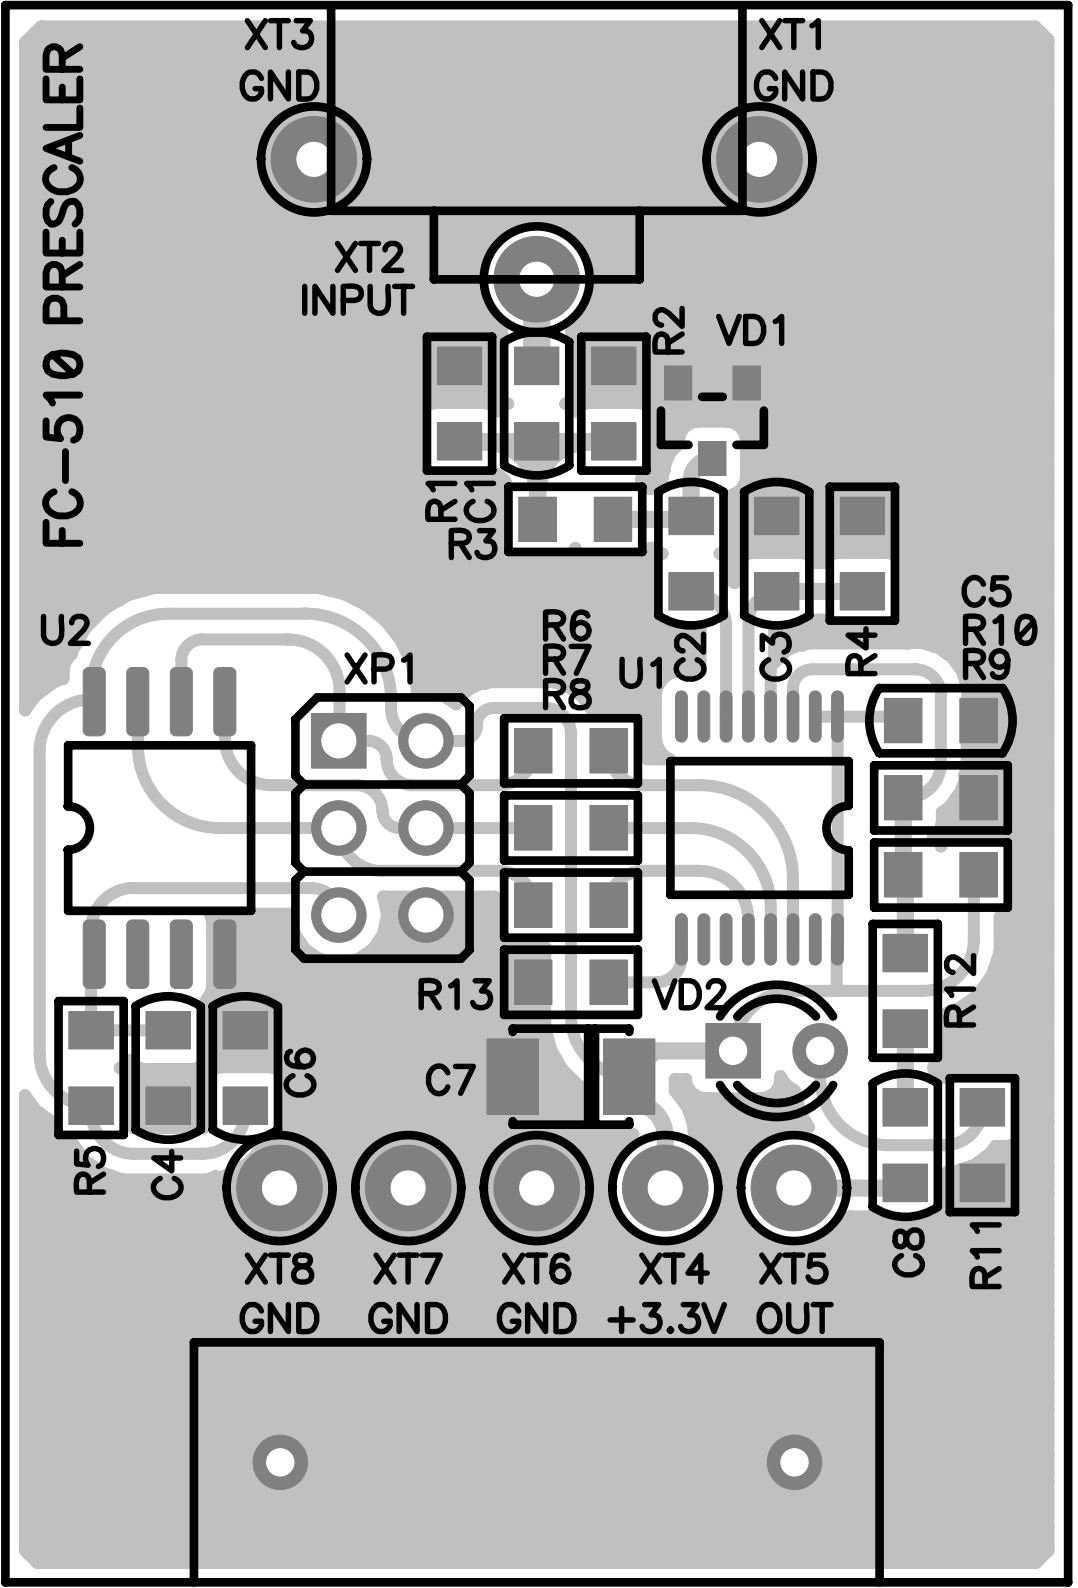
FC-510 PRESCALER
XT3
GND
XT1
GND
XT2
INPUT
R2
VD1
R1
C1
R3
C2
C3
R4
C5
R10
R9
U2
XP1
R6
R7
R8
U1
R13
VD2
R12
C7
C6
R5
C4
C8
R11
XT8
GND
XT7
GND
XT6
GND
XT4
+3.3V
XT5
OUT